


Robinet équerre série 31.03 - 31.04 - 48.03 - 48.04
2494.03 - 2494.04 - 2496.03 - 2496.04 équipé de tête thermostatique série 3087

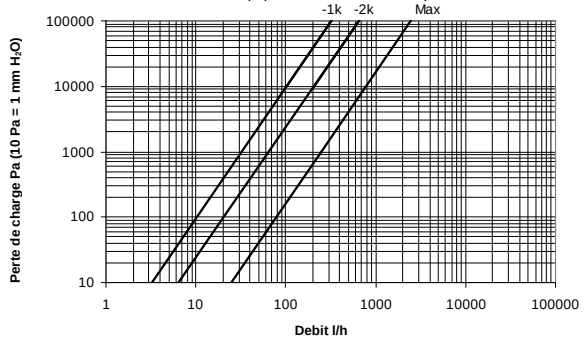

Robinet droit série 32.03 - 32.04 - 49.03 - 49.04
2495.03 - 2495.04 - 2497.03 - 2497.04 équipé de tête thermostatique série 3087

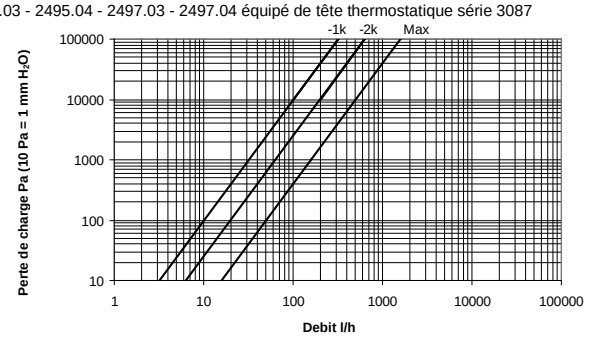

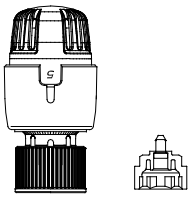

TETE THERMOSTATIQUE
serie **3087**

R.B.M. S.p.A. COMPONENTI PER IMPIANTI IDROTERMICI
Sede legale: Via Industriale n° 23 25060 S. Giovanni di Polaveno (BS)
Sede amministrativa.: Via S. Giuseppe n° 1 25075 Nave (BS)
Tel (+39) 030 2537211 - Fax (+39) 030 2531799
CS i.v. Euro 2.000.000
Reg. imprese di Brescia 00293730172
www.rbm.eu

TETE THERMOSTATIQUE
UNI - EN 215
Normée pour usage de la marque Keymark

028

Certificat RBM nr. 43

Caractéristiques technique des robinets équipés de tête thermostatique série 3087		*Valeur déclarée*
Robinet thermostatique conforme a la norme EN 215		028
Tête thermostatique conforme a la norme EN 215		
Réglage minimum de régulation (position antigel)	t_s **min**	**7°C (*)**
Réglage maximum de régulation (position)	t_s **max**	**30°C (5)**
Condition de fonctionnement normal (position)		**20°C (3)**
Pression maximum d'exercice	**PN**	**10 Bar (1000 kPa)**
Pression maximum différentielle	**ΔP**	**1 Bar (100 kPa)**
Debit Nominal " q_m N " (DP = 10 kPa) équerre - droit	q_m **N**	**220 Kg/h**
Température Max		**110°C**
Temperature Max blocage		**50°C**
Hysteresis	**C**	**0,3 K**
Autorité	**a**	**0,9**
Temps de réponse	**Z**	**32 min**
Influence de la pression différentielle	**D**	**0,2 K**
Influence de la temperature de l'eau	**W**	**0,10 K**
Robinet est muni d'un volant a reglage manuel (tour)		**60°≅ 1K**

IP3087.0-FRA_00

Montage de la tête thermostatique

1 Retirer le volant de réglage manuel, en dévissant dans le sens anti horaire.

2 Placer le prolongateur en polymère, fournit dans le kit avec la tête thermostatique, sur l'axe du robinet.

3 Régler la tête thermostatique en la positionnant sur le réglage numéro 5.

4 Positionner la tête thermostatique sur le corps en alignant l'hexagone du prolongateur (precédémment placé) et positionner la partie visible du réglage. Pendant cette opération faire attention que le prolongateur précédemment placé reste correctement sur son siège.

5 Visser la bague en polymère de la tête thermostatique sur le corps jusqu'au blocage. Après le montage de la tête, tourner le bouton plusieurs fois numérotés de «5» à la position «*» pour un réglage entre les positions.

Réglage de la température

Symbole	*	1	2	**3**	4	5
Temp °C	7	10	15	**20**	25	30


(*) Position antigel, dans cette position, le robinet ne s'ouvre que quand la température du local est en dessous de 7°C.
Cette position est conseillée pour les longues durées d'inactivité et/ou pour aérer le local.

Avertissement:
Pour garantir le bon fonctionnement de la tête thermostatique RBM il est conseillé de positionné la tête sur hors gel pendant l'été, lorsque le système de chauffage est au repos.

Limitation de Température

Une fois le réglage effectué, il est possible de bloquer ou de réduire le champ d'intervention sur la tête thermostatique.

Exemple de blocage sur la position "**3" (20°C)**:
- Sur la fenêtre de visualisation, faire apparaitre le numéro 3;
- Sous la tête thermostatique, la graduation est en degré Celsius, en position 3; approximativement 20°C
- Insérer les limiteurs a coté de la position 20°C
- La tête sera bloquée sur la position du symbole 3.

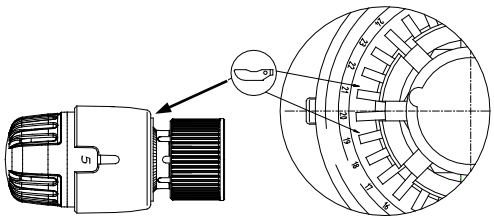

Pur réduire les champs de réglage il suffit d'espacer les limiteurs vers une autre position de réglage.

Avertissement:
Pour le blocage ou la limitation, il faut utiliser les limiteurs **code 209.00.00** disponible en accessoire.

Avertissement sur l'installation

La tête thermostatique est plus efficace positionnée horizontalement
L'élément sensible de la tête thermostatique ne doit pas être positionné dans: niche, coffret, exposée au soleil.
En cas de mauvaise installation, la température relevée sera faussée.

